 © Quin Global UK Ltd. 2021

Tensorgrip®

L31

MIST/PEBBLE FINE SPRAY ADHESIVE

TensorGrip® L31 is geschikt voor HPL en stoffen op vele ondergronden, zoals MDF, spaanplaat, multiplex en vele andere houten plaatmaterialen. Ontwikkeld voor permanente verlijming van materialen, waar snel lijmsterkte en hoge temperatuurbestendigheid vereist zijn. **TensorGrip® L31** is ook geschikt voor metalen plaatmateriaal waar voorbehandeling zeer belangrijk is. Het oppervlak dient ontvet en licht opgeschuurd te worden met een fijn schurend of non-woven materiaal. Test **TensorGrip® L31** ALTIJD om vast te stellen of het geschikt is voor uw specifieke toepassing, voordat u het in productie toepast. NIET AANBEVOLEN voor gebruik met geplastificeerde vinyls, flexibele kunststoffen, geëxpandeerd/geëxtrudeerd polystyreen, PE of PP. Geschikt voor diverse voorgevormde delen met gebruik van de juiste gereedschappen.

VOORDELEN

- Ultra-platte lijmlijn.
- Geschikt voor postforming.
- Hoogwaardige op neopreen gebaseerde hars.
- Hoge vaste stoffen.

TECHDATA

DEKKING VIERKANTE METER (M²):

110ltr - 425m²
22ltr - 85m²
500ml - 2m²

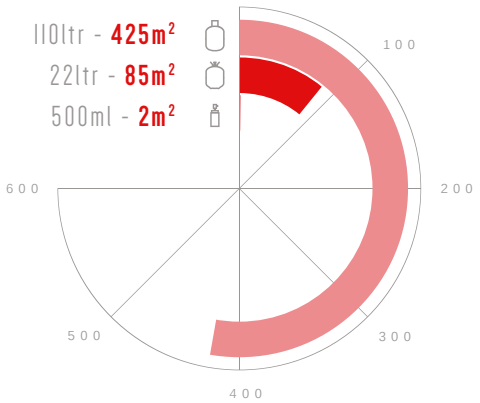

SOLLICITATIE:

2 Zijdig

FLITS UIT*:

3 - 5 minuten

OPENTIJD*:

Tot 10 minuten

KLEUR:

Transparant
Rood (excl. 500ml)

GESCHIKT VOOR:

Standaard laminaat
Paperback Fineer
Postforming
Hoog glans laminaat

EIGENDOMMEN:

Mist Spray

*afhankelijk van omgevingstemperatuur

QUIN GLOBAL ADHESIVE INNOVATORS
QUIN GLOBAL UK Ltd.
Unit 1 Ruthvenfiled Avenue, Inveralmond Industrial Estate,
Perth, PH1 3WB | Ph: +44 (0) 1738 494919
sales.uk@quinglobal.com | www.quinglobal.com

CERTIFIED ISO 9001 · ISO 14001 CERTIFIED OHSAS 18001 UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 001
INVESTORS IN PEOPLE Silver
INVESTORS IN YOUNG PEOPLE GOOD PRACTICE AWARD

 © Quin Global UK Ltd. 2021

CHEMISCHE TECHNISCHE GEGEVENS

Vaste stoffen	27%
Kleur	Transparant of Rood (excl. 500ml)
Ontvlambaarheid van het systeem	Brandbare lijm in brandbaar drijfgas
Afschuifsterkte	> 250 p.s.i.
Treksterkte (180 °C)	> 25 p.l.i.
Afschuifhechting falen temp. (SAFT) 100 gram	> 115°C
Hittebestendigheid (25mm/100gr)	> 115 °C
Droogtijd	3-5 min. afhankelijk van temperatuur en luchtvochtigheid
Opentijd	Tot 10 minuten
Houdbaarheid	18 maanden vanaf fabricagedatum

CANISTER OPSLAG/WIJZIGING

Draai de klep op de bus in de uit-stand, spuit de resterende lijm uit de slang, koppel de spuitslang en het pistool los van de bus. Sluit de sproeislang opnieuw aan op een bus met reinigingsoplosmiddel (apart verkrijgbaar) en spuit uit totdat de vloeistof helder is, wat aangeeft dat de slang en het pistool schoon zijn. Als u ervoor kiest om de slang en het spuitpistool op de bus te laten zitten, laat dan het ventiel op de bus open. Koppel de slang/het pistool niet los van de bus. Sluit en vergrendel het spuitpistool.

HANTERING & OPSLAG

- Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voor gebruik.
- NIET bewaren bij temperaturen boven 50°C.
- Vermijd blootstelling aan direct zonlicht.
- NIET direct op een betonnen vloer opslaan.
- Voor optimale prestaties tijdens gebruik bewaren bij 18°C, maar altijd boven 10°C.
- Wanneer aangesloten, houd de klep te allen tijde open en de slang onder druk.
- Sluit de klep NIET voordat u klaar bent om aan te sluiten op een nieuwe cilinder.
- Laat de druk in de slang los voordat u deze loskoppelt.
- Test altijd het product om de geschiktheid voor uw specifieke toepassing te bepalen voordat u het in productie gebruikt.

GEBRUIKSAANWIJZINGEN

- Dit product is ontworpen om te worden aangebracht op twee te verlijmen oppervlakken. Voor de beste resultaten moet de temperatuur van de lijm en de te verlijmen oppervlakken tussen 60 F - 80 ˚F (16 C - 27 ˚C) zijn.
- Gebruik met voldoende ventilatie. Indien mogelijk raden we aan de bus goed te schudden voor gebruik.
- Bevestig en bevestig de slang stevig op het spuitpistool met de vereiste tip. Bevestig het andere uiteinde van de slang op de bus. Zorg ervoor dat de slang-ventielaansluitingen goed vast zitten. Open de klep op de bus langzaam en volledig, controleer tijdens dit proces op lekken. Ontgrendel de trekker op het spuitpistool om te beginnen met spuiten.
- Controleer voor gebruik de compatibiliteit door een klein proeflapje van de lijm op de ondergrond te spuiten. Dit product kan sommige substraten aantasten.

1. Zorg ervoor dat de oppervlakken schoon, droog en vrij zijn van vuil, stof, olie, losse verf, was of vet, enz.

2. Spuit ongeveer 10-20 cm (4” – 8”) weg in een hoek van 90 graden ten opzichte van het oppervlak, breng een uniforme, gelijkmatige laag lijm aan om 80% tot 100% dekking van het oppervlak te verkrijgen. Spuit indien nodig nog een laag lijm op gebieden die meer lijm nodig lijken te hebben.

3. Spuit beide te verlijmen oppervlakken, het ene oppervlak verticaal en het andere oppervlak horizontaal.

4. Wacht 3 - 5 minuten totdat de lijm is verwijderd totdat er bij aanraking geen lijm op de knokkel overgaat.

5. Oppervlakken hechten en met voldoende druk samendrukken. Een roller wordt aanbevolen om een uniforme druk uit te oefenen om maximale sterkte te bereiken. Wacht 24 uur totdat de lijm volledig is uitgehard.

6. Als de spuittip verstopt raakt, schroeft u de spuittip los van het pistool en reinigt u deze met oplosmiddel zoals lakverdunner of aceton. Gebruik geen speld op de spuittip.

DEKKING

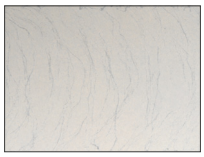

DEKKING TE LICHT

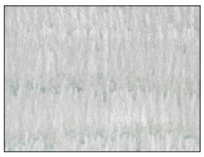

DEKKING TE ZWAAR

JUISTE TOEPASSING = 20 droge g/m²